


Step-by-step instructions on configuring your FMS-180 speaker stand. Instructions, étape par étape, pour l'assemblage de votre support tout-en-métal FMS-180.

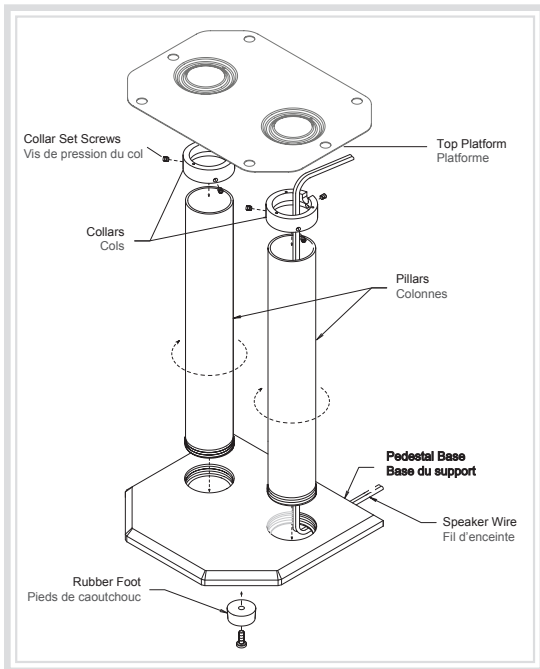

Step 1 / Étape 1:

Turn the threaded end of the pillars, clockwise into the metal base. Tighten these parts together - do not over tighten.

+++

l Tournez l'extrémité fileté des colonnes dans le sens des aiguilles d'une montre dans la base de métal. Serrez ces pièces ensemble - ne pas trop serrer.

Step 2 / Étape 2:

Run your speaker wire inside the pillar, and out the notch in the collar. Leave enough wire to connect to the speaker later on.

+++

*F*aites passer le fil d'enceinte à l'intérieur de la colonne et par l'encoche pratiquée dans le col. Laissez assez de fil pour pouvoir le raccorder à l'enceinte plus tard. this one

Step 3 / Étape 3:

Place the collars on top of the pillars then tighten the set screws. Do not over-tighten these screws.

+++



*P*lacez les collets sur le dessus des piliers puis, serrez les vis d'ajustement. Prenez garde de ne pas trop serrer les vis d'ajustement.

Step 4 / Étape 4:

Position your speaker onto the platforms. The FMS-180 can be oriented in a straight or angled fashion. Align the stand platform holes with the threaded holes in the base of the VP180. Insert and tighten the supplied 4 bolts to secure the VP180 to the stands.

+++

*D*éposez votre enceinte sur la plateforme. L'orientation du support FMS-180 peut être, soit droite ou soit à angle. Enlignez les trous de la plateforme avec les orifices filetés de la base de l'enceinte centrale VP180. Insérez et serrez les quatre boulons inclus pour arrimer de façon sécuritaire l'enceinte centrale VP180 aux supports.

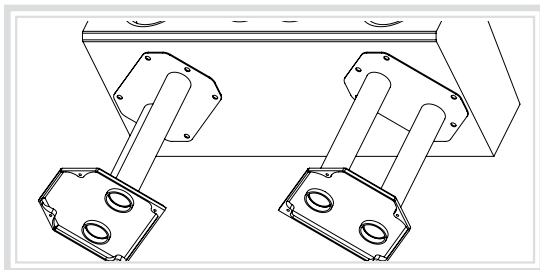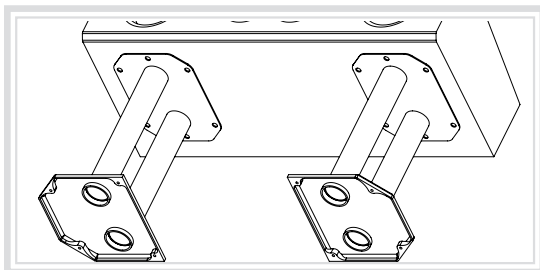

Model:

FMS-180

Modèle :

Dimens. H W D (inches):

16" x 10.5" x 11.5" (x2)

Dimensions HLP pouces :

Dimens. H W D (mm):

406 x 267 x 291 (x2)

Dimensions HLP mm:

Weight kg each:

10.9 kg

Poids en Kilo chacun :

Weight lbs each:

24 lbs

Poids en lb chacun :